
## Gerätetypen




Typ HR/B, wie H. R. jedoch: Gerätebreite 105 cm, Achsabstand 90 cm

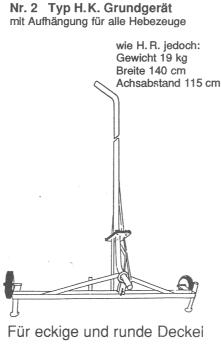



## Einhängewerkzeuge und Zusatzeinrichtungen

Einsatzanleitung: Entsprechend dem Deckeltyp das erforderliche Einhängwerkzeug am Grundgerät anhängen. Den Hebewagen über den Schachtdeckel fahren, Zange oder Hebezeug auf Deckelmitte oder etwas dahinter einhängen. Einhängwerkzeuglänge so stecken, daß am Grundgerät die Achsschenkel waagerecht stehen (Laufräder 5–8 cm über dem Boden). Dann drücken Sie auf den Stützfüßen, die eine große Hebelwirkung ermöglichen, den Deckel los und fahren ihn anschließend auf den Laufrädern weg.

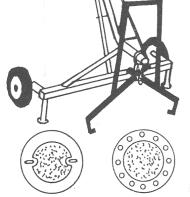

5. Normalzange für Deckel mit runden oder ovalen Löchern




6. Hebezeug mit Rundhaken für Deckel mit runden Löchern







7. Hebezeug mit flachen Haken für Deckel mit Schlitzen

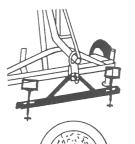


8. Hebezeug mit Drehschlüssel für Deckel ohne Ventilation

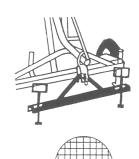

 Hebezeug mit Drehschlüssel für Gußdeckel auf Wasserleitungen

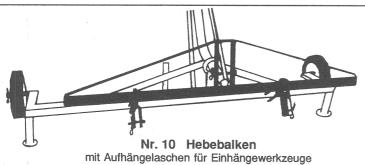



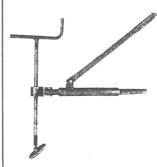

Zusatz-Hebespindel a für Typ H. R., b für Typ H. K. (nur mit Hebezeug verwenden, nicht mit Zange)

Nr. 11. a + b

